

Verarbeitungsschritte



SCAN ME


1.

Trägerfolie abziehen




2.

die Schenkel zuklappen

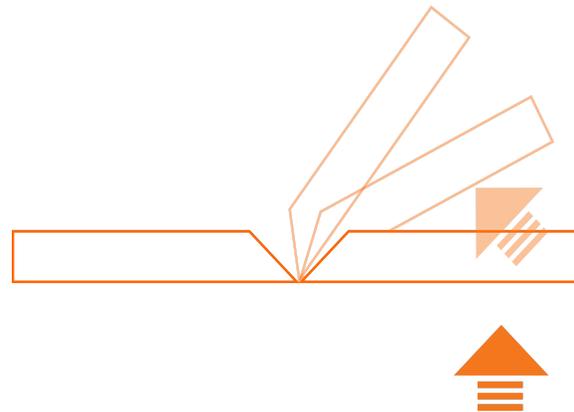

3.

andrücken und wie gewohnt montieren

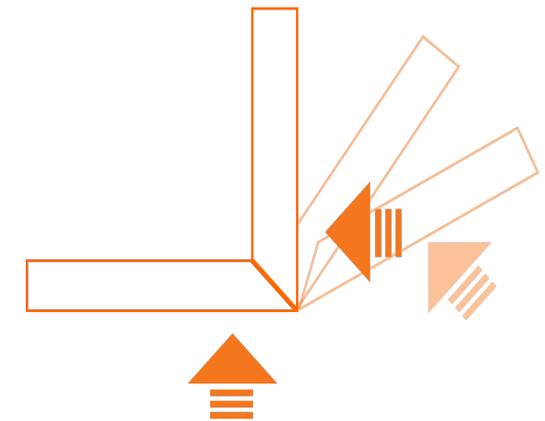

Hinweis:

- Staub und Schmutz müssen vorher entfernt werden, um die ganze Klebekraft zu garantieren
- Unsere V-Fugen sind grundiert und das FOLDitTAPE ist bereits einseitig angebracht
- Trägerfolie abziehen, Schenkel zuklappen, andrücken und wie gewohnt montieren